寸法図 (つづき)

LC-26GH3

(単位:mm)




側面

壁掛け金具取り付け時の寸法


本機の金具取付ピッチは100mmです。


壁掛け設置については「壁にかけて設置する」▶ **172** ページ)をご覧ください。

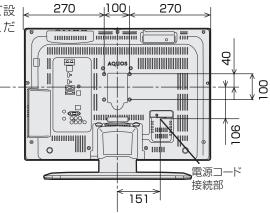


壁掛け金具AN-130AG1使用時


壁に掛けるときは、本機の画面中心部と 壁掛け金具の刻印「LC-26」をめやすに して、高さを合わせます。




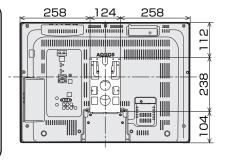

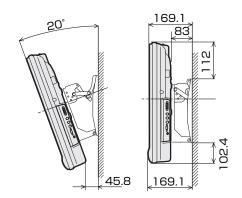

LC-26GH4

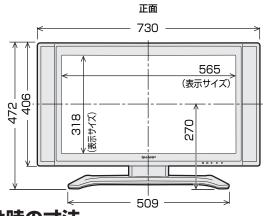


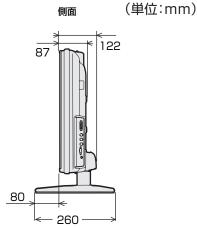


壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは100mmです。


壁掛け設置については「壁にかけて設置する」**▶ 172**ページ)をご覧ください。

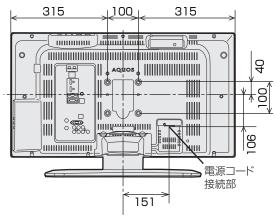


壁掛け金具AN-130AG1使用時



SCREEN CENTER

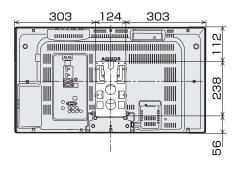

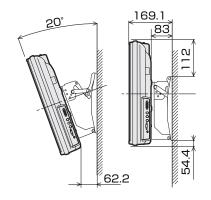

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす


● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 AN-37AG4 (32型のみ) / AN-130AG1 (26型のみ) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用しま す。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行って ください。(壁掛け設置のしか た(例) ▶ **173**ページ)


★★重要

- ・取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 接続されているケーブル類は接続先を すべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。


準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をはずしておきます。
- $\mathbf{2}$ スタンドカバーとケーブルクランプを取りはず $\mathbf{3}$

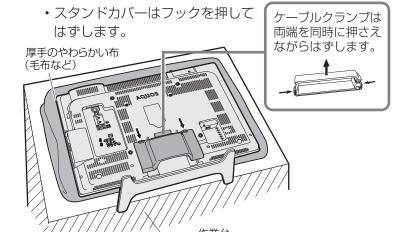

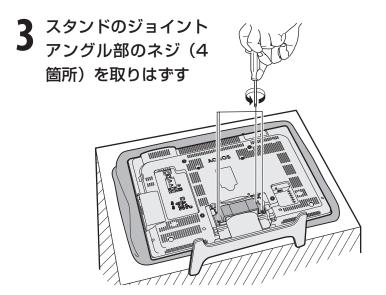

▲ スタンドを手前に引いてから、持ち上げて取りはずす

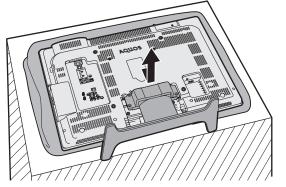

・壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置します。

■ 本機を別売の壁掛け金具 AN-37AG4 (32型のみ) / AN-130AG1 (26型のみ)を使っ て壁掛け設置して使用すること ができます。その場合は、必ず 付属のスタンドをはずしてくだ さい。(スタンドのはずしかた **▶ 172** ページ)

おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付け る場合は、AN-37AG4 に付属のテレ ビ取付用ねじ

 B (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- ・ 壁掛け金具を使用する場合は、本体背 面のケーブルクランプを取り外してく ださい。ケーブルクランプを取り付け た状態では、壁掛け設置ができません。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。

- 壁掛け設置のしかた (例)・以下の手順は壁掛け金具 AN-37AG4 を例に説明しています。 (壁掛け金具 AN-130AG1 をご使用の場合は、AN-130AG1 の取扱説明書に従って取り付けてください。)
 - 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位 置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目 印をつける
 - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テ レビの中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らな いようにします。
 - この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異 なってきます。
 - ①スタンドとケーブルクランプをはずす (▶ 172 ページ)
 - ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
 - ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前 に行う
 - 取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。
 - 4 壁に掛ける
 - ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付
 - ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から 取り外してください。

目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時 (LC-32GH3 の場合)

